Let’s get started

如何使用 Vyper 3

極速震動滾筒

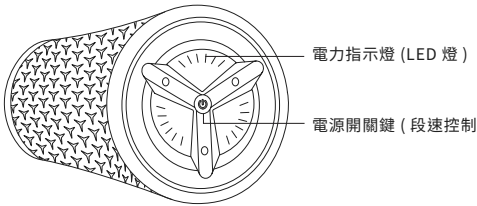

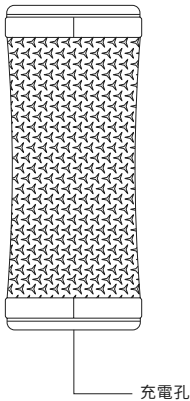

使用前請詳細參閱操作說明。

在開始使用前請先

下載 Hyperice App

透過 Hyperice App，充分發揮 Vyper 3 的功能。跟隨引導式訓練、追蹤您的恢復進度，並從世界頂尖的專業運動員獲得技巧和建議。

啟動您的 Vyper 3

打開電源

請長按約 3 秒電源開關鍵，電力指示燈 (LED 燈) 將亮起，即可開啟您的 Vyper 3 。

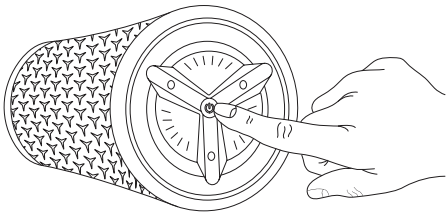

調整段速

按壓電源開關鍵一次進入第一段速；按第二次進入第二段速；按第三次進入第三段速，段速指示燈會亮起相對應的速度。
使用 10 分鐘後會自動關閉，如有需要，可再次啟動 Vyper 3。

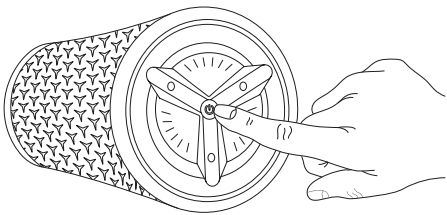

充電

充電中的電力指示燈為緩慢閃爍狀態，充飽時則是持續亮著綠燈。
請使用 Hyperice 的原廠充電器充電，請勿使用來路不明的充電器以避免毀損產品或釀成火災。

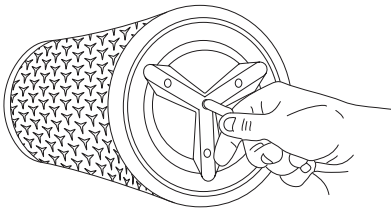

如何保養

請確保電源已關閉，且未連接充電器，使用濕布輕輕擦拭。
不使用時，請存放在乾燥、陰涼和通風的地方，避免陽光直射。

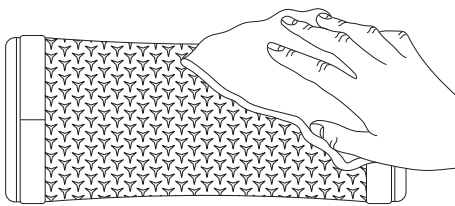

為您服務

如有任何操作上的疑問可以聯絡我們，將會有客服專員為您服務，
也感謝您對本產品的支持！

(04)2386-1799

customer@ursasports.com

Hyperice 台灣官網：hyperice.com.tw

有熊運動官網：ursasports.com

@pfm2316u

客服時間：9:00 – 17:30 (週一～週五)